



- 1 **Basisträger** zur Montage auf Hardtop oder Lastenträger  
(Abb.: montiert auf Road Ranger-Hardtop RH2 Standard)  
Max. Dachlast auf dem Hardtop: 45 kg
- 2 **Lastenträgersystem** - Es kommt bei Bedarf von höheren Traglasten zum Einsatz. Es besteht aus zwei Bügeln, die in der Ladefläche montiert werden, und erlaubt Traglasten von bis zu 150 kg.
- 3 Das **Transportset** dient zum optimalen Verzurren der Ladung und als Höhenanpassung für den Basisträger.
- 4 Das Road Ranger-Hardtop RH2 kann zusätzlich über den Lastenträger montiert werden. Die Basisträger werden in diesem Fall mit einem speziell dafür entwickelten Hardtop-Montagekit mit dem Lastenträgersystem verbunden.

## HEAVY LOAD CARRIER SYSTEMS



Transportset für Basisträger (42128)  
Transport kit for Basic Crossbar

- 1 **Basic Crossbar** for assembly on hardtop or carrier system (fig.: mounted on Road Ranger hardtop model RH2 Standard)  
Max. roof load on hardtop: 45 kg
- 2 **Heavy-Load Carrier Rack** - This rack is designed for higher loads. It consists of two bars which are fixed to the truck bed and support loads up to 150 kg.
- 3 **Transport kit** - for optimal load tie-down and Basic Crossbar height adjustment.
- 4 The Road Ranger Hardtop RH2 can be mounted on top of the rack. For this purpose the basic crossbars are fastened to the rack by means of a custom-designed hardtop mounting kit.



## PRODUKT-INFO · PRODUCT INFORMATION

### BASISTRÄGER

42127

zur Montage auf Lastenträger oder Hardtop  
(Passendes Montagekit bitte separat bestellen!)

### LASTENTRÄGER-SYSTEM

schwarz, kunststoffbeschichtet, 60 mm

Überrollbügel (vorn)


Optionale Schrägabstützungen  
Tragbügel (hinten)

### TRANSPORTSET

42128

zur Höhenanpassung, bestehend aus  
4 Anschlagecken und 2 Profilmummis  
(50 cm)

### MONTAGEKITS

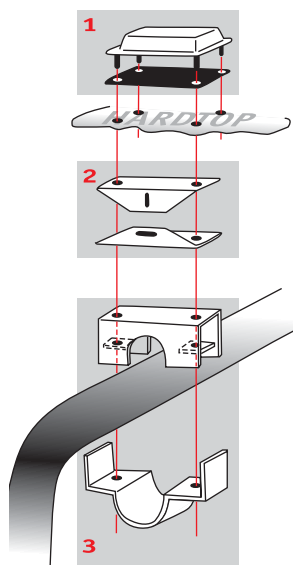

#### 1 DACHPLATTE

inkl. Gummidichtung  
Zur Montage des Basisträgers auf  
dem Hardtop RH2  
Maximale Dachlast: 45 kg

#### 2 WINKELSATZ

Verbindungselement zur Montage  
zwischen Lastenträger/Schellensatz  
und Hardtop. Durch diese Kombination  
erhöht sich die maximale Traglast des  
Basisträgers auf dem Hardtop auf 150 kg  
(nötig bei Montage von Dachzelten, ...)

#### 3 SCHELLENSATZ

Zur Montage des Basisträgers auf dem  
dem Lastenträger  
Traglast: 150 kg

### BASIC CROSSBAR

42127



for assembly on Heavy Load Carrier Rack or  
hardtop  
(please order the suitable mounting kit separately!)

### HEAVY-LOAD CARRIER RACK

black, plastic coated, 60 mm  
roll bar (front)



angled support available optionally  
carrier rack (back)

### TRANSPORT KIT

42128



for height adjustment, consisting of  
4 stop triangles and 2 rubber profiles (50 cm)

### MOUNTING KITS

#### 1 ROOF KIT

incl. rubber seal  
For mounting the Basic Crossbar to the  
Road Ranger Hardtop RH2  
Load capacity: 45 kg

#### 2 JOINT KIT

Joining element for insertion between  
Heavy-Load Carrier Rack / clamp kit and  
Hardtop. This increases the maximum load  
capacity of the Basic Crossbar on the  
Hardtop to 150 kg (required for mounting  
roof tents etc.)

#### 3 CLAMP KIT

For mounting the Basic Crossbar to the  
Heavy-Load Carrier Rack (also required for  
mounting the Hardtop.)  
Load capacity: 150 kg



## KONTAKT - CONTACT

■ ROAD RANGER GmbH & Co. KG · Gut Wildschwaige · D-85445 Oberding  
Tel. +49 (0) 8 11 - 90 57 10 · Fax +49 (0) 8 11 - 90 57 16 · info@roadranger.de · www.roadranger.de